

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

COLOSSUS A101

TABLA DE CONTENIDOS

Contenido del Paquete.....	3
Instrucciones de seguridad.....	4
Descripción del dispositivo.....	8
Reemplazar la batería.....	10
Insertar tarjeta SIM y Micro-SD.....	12
Uso del lector de código de barras.....	14

Compruebe que su paquete tenga los siguientes ítems:

- Tablet Robusta Colossus A101
- Soporte de Mano
- Asa de Transporte
- Cable USB tipo C a hembra USB (15cm)
- Cable USB tipo C a macho USB (1m)
- Cargador



Este dispositivo cumple con los requisitos de seguridad esenciales y otras disposiciones establecidas en la Directiva Europea.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: ¡Lea estas instrucciones antes de usar el dispositivo!

Baterías:

Las baterías son piezas cuyo ciclo de vida depende del manejo. Si en el periodo de 3 meses posteriores a la recepción del equipo no se notifica ningún fallo, se considerará que la batería funciona correctamente. El incumplimiento de dichas normas llevará a la pérdida de garantía.

Por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Cargue completamente la batería cada tres meses.
- No trabaje con el dispositivo a menos del 20% de batería ya que puede estropear la batería. El dispositivo no entrará en garantía si se detecta que la batería está al 0% de carga.
- El indicador LED en el frontal de la tablet debe parpadear durante la carga. Si no es así, se debe a un fallo en la batería.
- Antes de trabajar en temperaturas negativas, asegúrese que la batería está al 85% de carga o superior.
- En temperaturas negativas no trabaje con el equipo con una carga inferior al 60%.
- La temperatura de carga de la batería es de 0°C a 40°C.
- La temperatura de almacenamiento de la batería es de entre 0°C y 25°C. Cargue la batería (o equipo) antes de almacenarlo.
- Evite exponer el dispositivo o la batería a altas temperaturas.

- No sobrecargue la batería. La carga completa se indica cuando el LED indicador deja de parpadear.
- No exponga la batería a estrés mecánico.
- No dañe las baterías con objetos afilados o puntiagudos.
- No tire las baterías al fuego - pueden explotar.
- No tire líquidos sobre las baterías.
- Evite cortocircuitar las baterías, ya que puede llevar al sobrecalentamiento e ignición de la batería.
- Si sale líquido de la batería y entra en contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente con agua limpia y busque atención médica.
- El reemplazo incorrecto de la batería puede provocar un riesgo de explosión.
- Reemplace la batería solo por una igual o una equivalente aconsejada por el fabricante.
- Las baterías no deben desecharse con la basura doméstica normal. Utilice el servicio de tiendas especializadas que realizan el reciclaje.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Ambiente:

Proteja el dispositivo de temperaturas fuera del rango especificado. El dispositivo está protegido contra la pulverización de agua, pero no debe sumergirse en agua ni exponerse a chorros de agua. No exponga la unidad a campos magnéticos fuertes o electricidad estática fuerte. Una vez que haya ingresado agua o líquido a la unidad, apáguela y no la use hasta que esté seca. Haga que lo revise un especialista calificado.

Seguridad durante la operación:

No deje caer el dispositivo. No lo doble ni tuerza. Esto puede provocar la rotura del cristal de la pantalla o de las placas de circuitos y partes mecánicas. Para evitar daños auditivos, escuche música a través de auriculares a un volumen moderado y nunca coloque las salidas de los altavoces directamente delante de su oído. Mantenga los materiales de embalaje y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Existe peligro de asfixia. Nunca abra la carcasa del aparato o el cargador (riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito y fuego). No coloque objetos a través de ranuras o aberturas en el aparato o cargador (riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito y fuego). No intente abrir la unidad, la unidad puede destruirse y perderá la garantía.

Limpieza:

Nunca limpie la superficie con solventes, detergentes u otros productos químicos. Use un paño suave y seco.

Adaptador de corriente:

Utilice siempre el cargador original o uno compatible con la corriente y el voltaje para no dañar el dispositivo. Si utiliza un cargador universal, tenga en cuenta la polaridad del cargador, así como la corriente y la tensión nominal. No desenchufe el cargador de la toma de corriente tirando del cable. No utilice cargadores con cables o enchufes dañados. El dispositivo no entrará en garantía debido a un flujo de voltaje y/o corriente incorrecto, fallo en la instalación eléctrica, o derivados de efectos meteorológicos.

Reciclaje:


Deseche el equipo electrónico usado en los puntos de recolección apropiados. Tenga en cuenta que su dispositivo tiene una batería y, por lo tanto, no debe desecharse con la basura doméstica normal. Consulte a las autoridades locales o municipales para la ruta correcta de eliminación de su dispositivo y batería.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

- ① Cámara Frontal
- ② Sensor de Luz Ambiente
- ③ Pantalla Táctil



- ④ Kensington Lock
- ⑤ Entrada de Audio
- ⑥ Mini-HDMI
- ⑦ USB Tipe C
- ⑧ USB 3.0
- ⑨ DC-in
- ⑩ Volumen - /+
- ⑪ Botón Programable
- ⑫ Encendido / Apagado
- ⑬ Disparador de Lector de Códigos
- ⑭ Acople de Asa y Bandolera
- ⑮ POGO-Pin
- ⑯ Puntos de Fijación del Docking
- ⑰ RJ-45 (Ethernet)
- ⑱ RS-232 (COM)
- ⑲ Cámara Trasera
- ⑳ Lector de Códigos de Barras (Opcional)
- ㉑ Puntos de Fijación del Soporte de Mano
- ㉒ Bloqueo de Batería

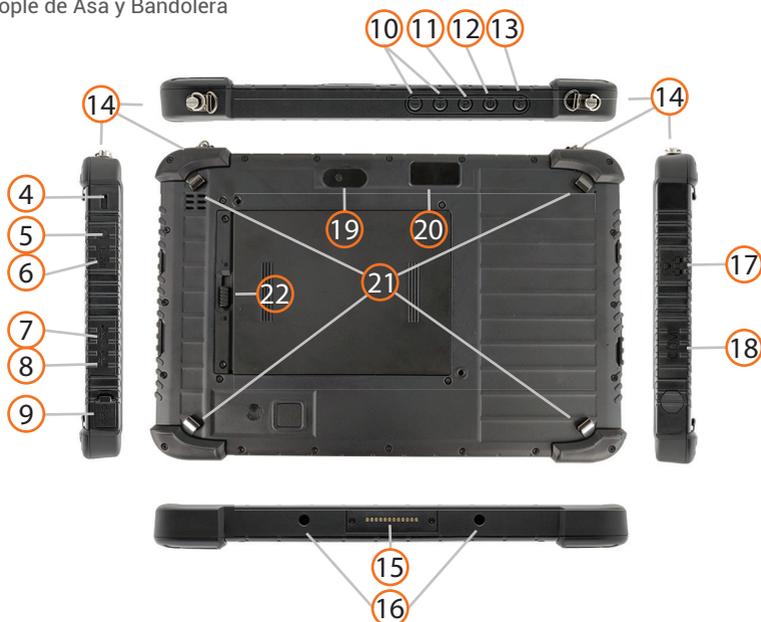


QUITAR LA BATERÍA

Atención

Asegúrese que el dispositivo este correctamente apagado antes de quitar la batería.


Quitar la batería

1. Pulse y deslice el mecanismo de cierre para desbloquear la batería.
2. Deslice la batería, tal como se muestra en la imagen.
3. Levante la batería por su parte trasera.
4. Saque la batería.

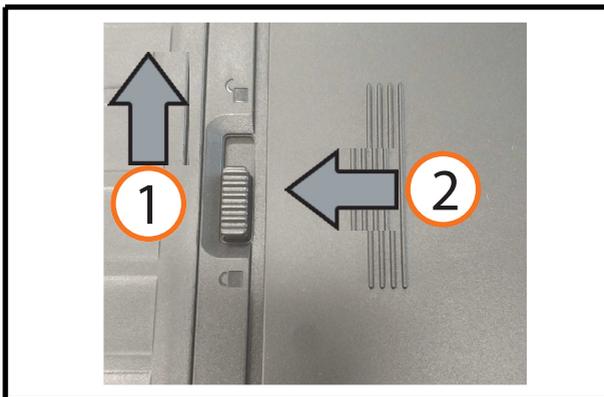

Insertar la batería

1. Inserte la batería por la parte contraria del contacto.
2. Deslice la batería hacia la derecha.
3. Apriete y deslice el botón del cierre a la posición de "cerrado" tal como se muestra en la imagen.

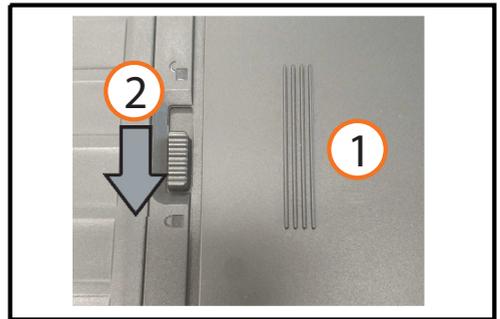

INSERTAR TARJETAS SIM Y MICRO-SD

Atención:

- Antes de insertar o quitar la tarjeta micro SIM o micro SD la tablet debe estar apagada.
- Para insertar o quitar la tarjeta es necesario **Quitar la batería (Pág. 10)** primero.

Insertar la tarjeta micro SIM

El slot solo acepta tarjetas micro SIM. Inserte la tarjeta tal como se muestra en la imagen en la siguiente página. No inserte tarjetas más pequeñas en ningún caso.

Insertar la tarjeta micro SD

Inserte la tarjeta micro SD tal como se muestra en la imagen en la página siguiente.

Cierre

Por favor refiera al apartado **Insertar batería (Pág. 11)**.

Consejo:


Un código PIN puede requerirse al insertar la tarjeta micro SIM, tecléelo y pulse OK.



USO DEL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Atención:

- Para **activar el lector** es necesario iniciar la "aplicación" **HardDeCode** si el dispositivo ha sido reiniciado, apagado o restaurado previamente.
- Puede que su dispositivo no disponga de lector de código de barras, dependiendo de la configuración adquirida.
- Tenga en cuenta que la configuración predeterminada del lector es mediante USB HID.

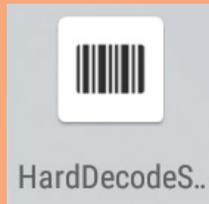

Utilizar lector de código de barras

1. Asegúrese de que haya una aplicación abierta en el dispositivo y de que un campo de texto esté enfocado (con el cursor de texto en el campo de texto).
2. Apunte a un código de barras con la parte posterior del dispositivo.
3. Mantenga pulsado el botón disparador (ubicado en la parte superior del dispositivo con la letra "F").
4. El LED de captura de datos se enciende y suena un pitido de forma predeterminada para indicar que el código de barras se ha decodificado correctamente. Enfoque el LED de captura en el código de barras hasta que suene el pitido.
5. Suelte el botón de rastreo. Los datos del contenido del código de barras se muestran en el campo de texto.

Ubicación del lector



Ubicación del botón disparador del lector



Escanee los siguientes códigos de barras para configurar el lector en caso de ser necesario.

Instalar controlador del lector de códigos de barras



Restaurar a configuración de fábrica





Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 - Sant Cugat del Valles
Barcelona - España
<https://www.thunderbook.es>